

OCTO	Object	Data	Rev
	BMW X5 - 2013/2014	12/02/2014	00

TIPO PRODOTTO


TOP

TELAIO:

Blocco Avviamento: Interrompere il filo NERO/VERDE da 2 mm in posizione 1 nel connettore Nero a 54 vie denominato 2B che si trova nella scatola fusibili che si trova in basso a destra lato passeggero.

Positivo Sotto Chiave + 15/54: Collegarsi al filo Verde/Rosso pos. 13 nel connettore nero n° 2 a 42 poli sul fronte della centralina BDC dietro al battitacco lato passeggero

Foto punti di connessione:

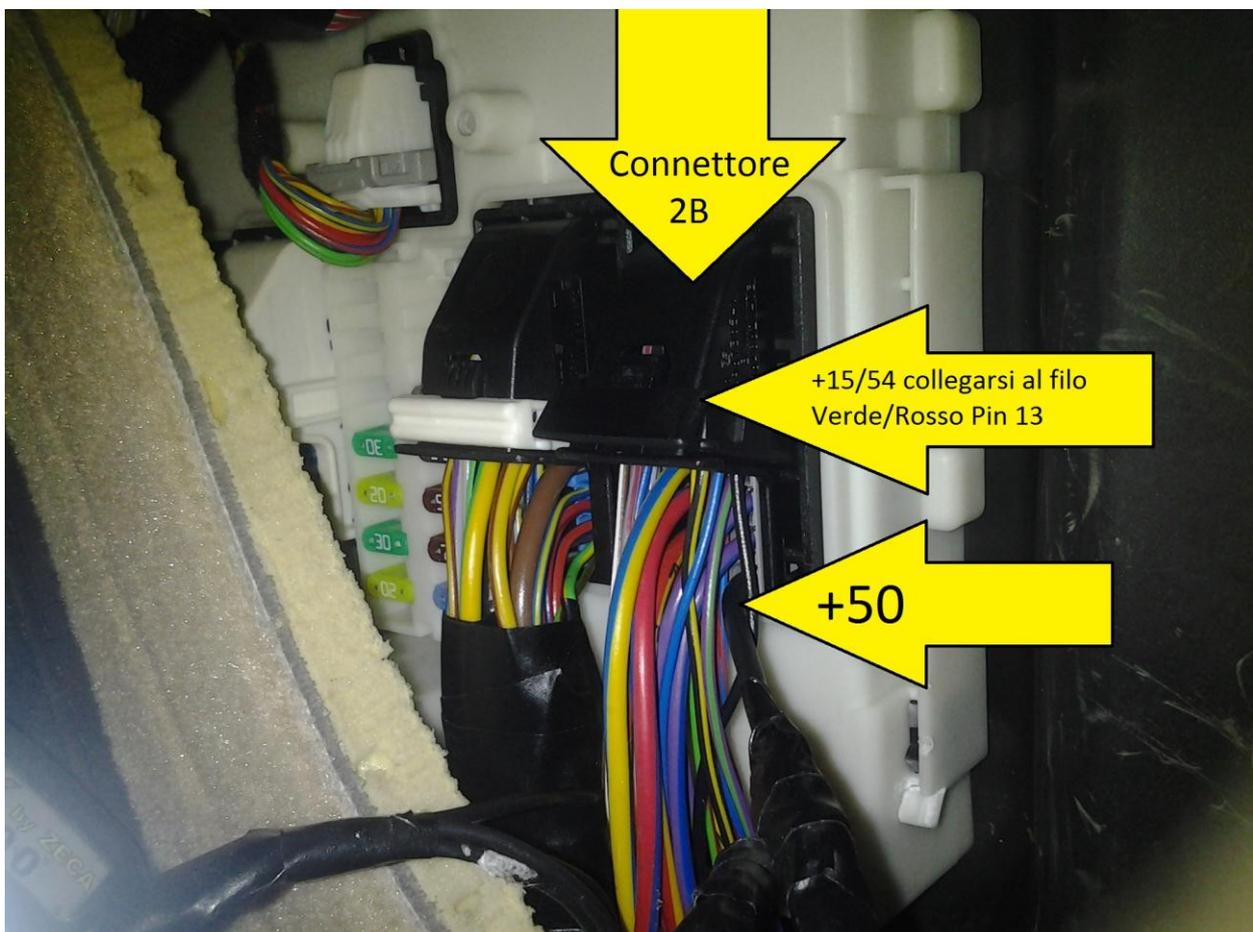

Le informazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e da verificarsi prima di eseguire ogni collegamento in quanto il costruttore può in qualsiasi momento, introdurre modifiche. In ogni caso la Octotelematics Italia srl declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alla vettura da un montaggio errato.