	Object	Data	Rev
OCTO	**Hyundai I10 - 2014**	03/06/2014	00

TIPO PRODOTTO
TOP

Blocco Avviamento: Interrompere il filo BIANCO da 2 mm che si trova nel connettore Bianco a 6 vie direttamente dietro il blocchetto chiave (Riferimento foto N° 1)

Positivo Sotto Chiave + 15/54: collegarsi al filo ROSSO da 4 mm che si trova nel connettore Bianco a 6 vie direttamente dietro il blocchetto chiave (Riferimento foto N° 2)

Positivo + 30: collegarsi al filo BLU da 4 mm che si trova nel connettore Bianco a 6 vie direttamente dietro il blocchetto chiave (Riferimento foto N° 3).

Punto di Massa (GND): collegare la massa nel punto originale con dato da 6 mm che si trova in basso a sinistra del cruscotto lato guida sopra la leva dell'apertura del cofano: fili Neri.

Le informazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e da verificarsi prima di eseguire ogni collegamento in quanto il costruttore può in qualsiasi momento , introdurre modifiche. In ogni caso la Octotelematics Italia srl declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alla vettura da un montaggio errato.

	Object	Data	Rev
OCTO	**Hyundai I10 - 2014**	03/06/2014	00

Foto punti di connessione:

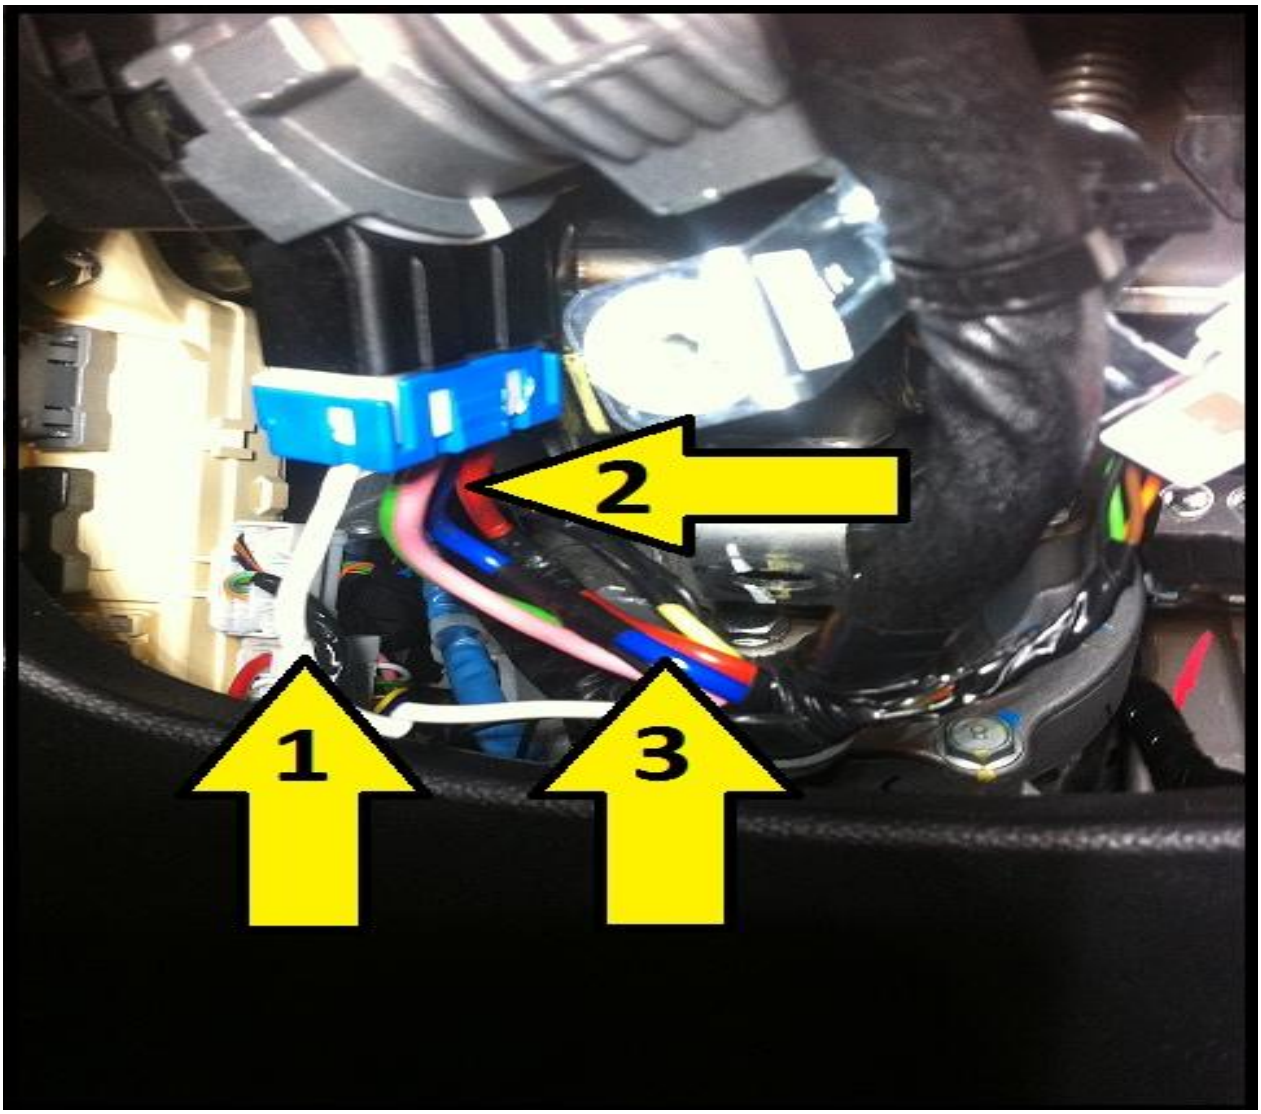

Le informazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e da verificarsi prima di eseguire ogni collegamento in quanto il costruttore può in qualsiasi momento , introdurre modifiche. In ogni caso la Octotelematics Italia srl declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alla vettura da un montaggio errato.