

<b>OCTO</b>	Object	Data	Rev
	<b>Volkswagen Tiguan - 2013</b>	16/01/2014	00

## TIPO PRODOTTO

TOP

## TELAIO:


**Blocco Avviamento:** Interrompere il filo ROSSO da 2mm che si trova dietro il relè nero siglato 645 con zoccolo rosso (vedi foto) posizionato nella scatola porta relè in basso a sinistra nel cruscotto lato guida.

**Positivo Sotto Chiave + 15/54:** Collegarsi al filo NERO da 1,5 mm che si trova dietro i fusibili nella scatola porta fusibile posizionata in basso a sinistra nel cruscotto lato guida

## Foto punti di connessione:



<b>OCTO</b>	Object	Data	Rev
	<b>Volkswagen Tiguan - 2013</b>	16/01/2014	00

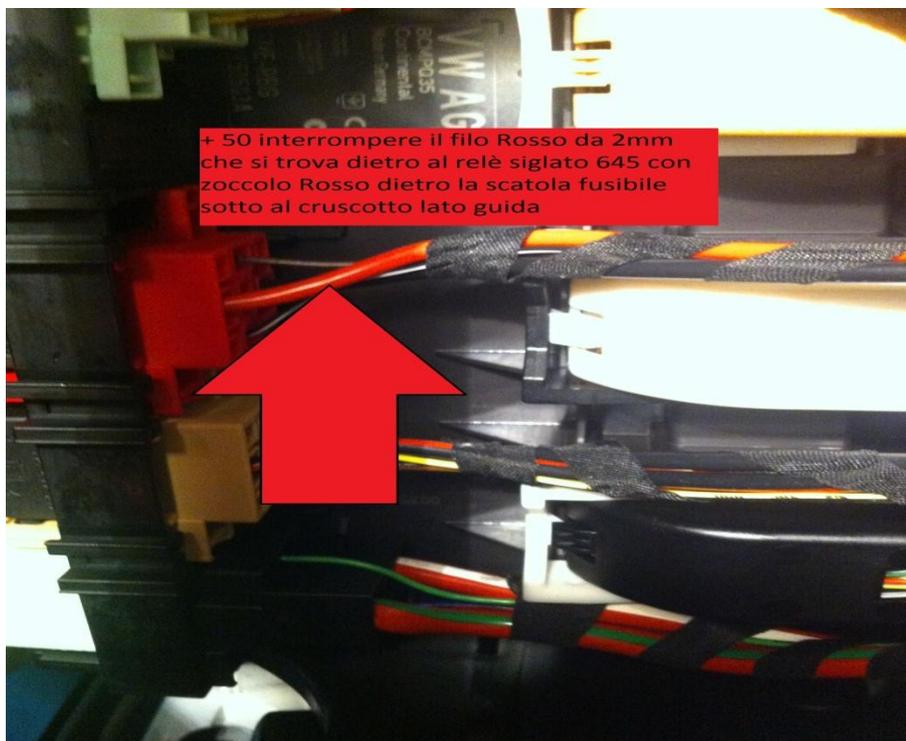

Le informazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e da verificarsi prima di eseguire ogni collegamento in quanto il costruttore può in qualsiasi momento, introdurre modifiche. In ogni caso la Octotelematics Italia srl declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alla vettura da un montaggio errato.