

OCTO	Object	Data	Rev
	Opel Mokka - 2013	20/02/2014	00

TIPO PRODOTTO


TOP

TELAIO:

Blocco Avviamento: Interrompere il +50 filo Giallo da 2,5 mm in posizione A Pin 2 nel connettore Nero a 42 vie che si trova sotto la scatola stagna vano motore accanto vano batteria.


Positivo Sotto Chiave + 15/54: collegarsi per il + 15/54 al filo Verde/Viola da 1 mm nel connettore Nero siglato "black" che si trova nella sotto la scatola fusibile sotto al cruscotto lato guida.

Foto punti di connessione:

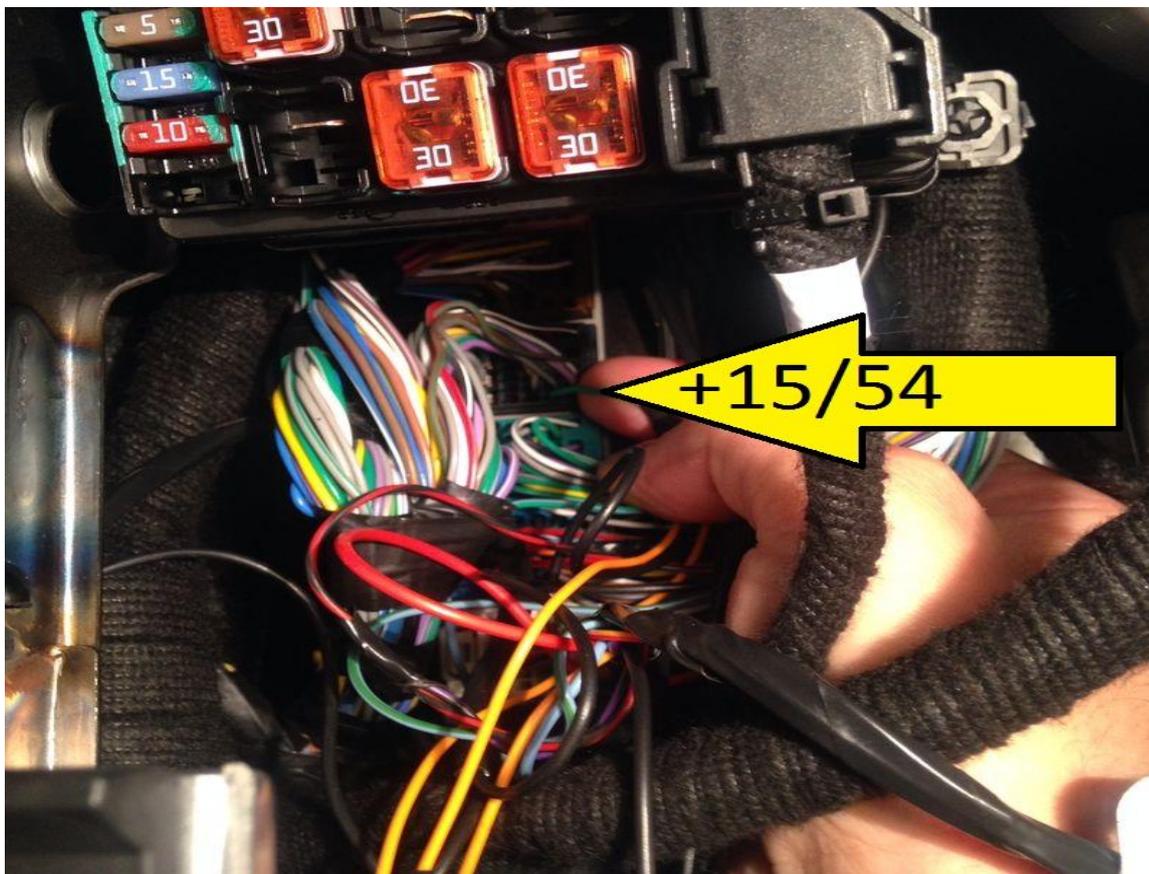

Le informazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e da verificarsi prima di eseguire ogni collegamento in quanto il costruttore può in qualsiasi momento, introdurre modifiche. In ogni caso la Octotelematics Italia srl declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alla vettura da un montaggio errato.

OCTO	Object	Data	Rev
	Opel Mokka - 2013	20/02/2014	00

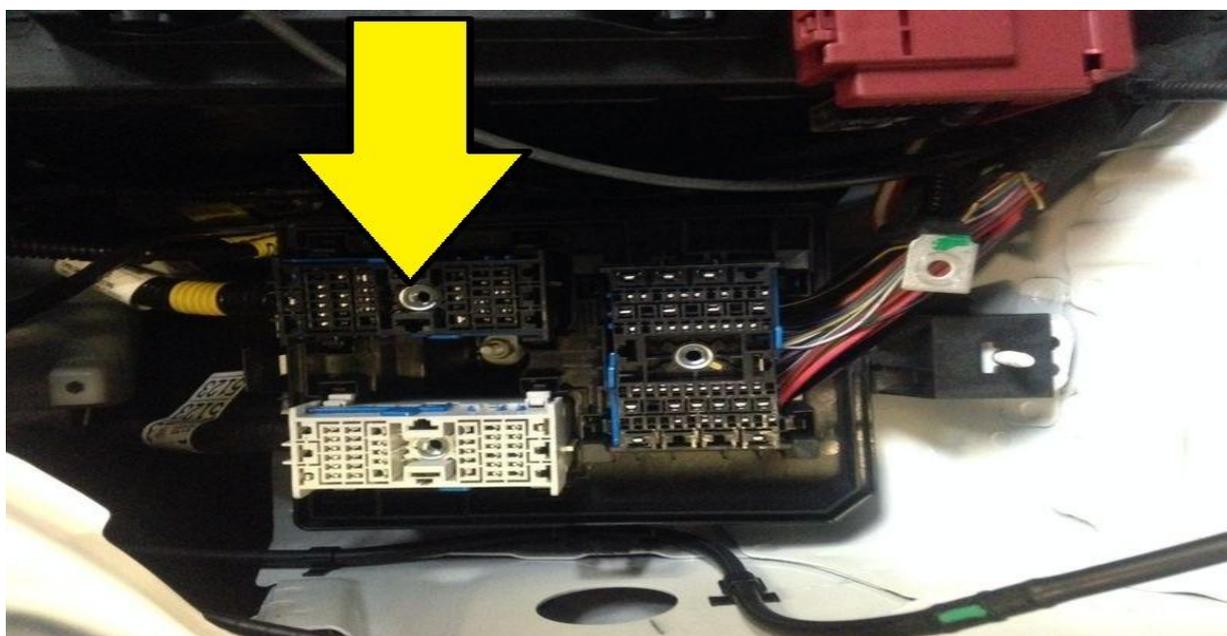

Le informazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e da verificarsi prima di eseguire ogni collegamento in quanto il costruttore può in qualsiasi momento, introdurre modifiche. In ogni caso la Octotelematics Italia srl declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alla vettura da un montaggio errato.